

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

**! Před montáží si pozorně přečtete následující montážní a bezpečnostní pokyny.**

#### Vybalení

##### MF1

- Stáhněte celé gripy **A** z obalové karty.
- Vytáhněte opěrku dlaně **C** spolu s fixační objímkou **D** a transportní zátkou **E** z gripu **B**.
- Pomocí 4 mm imbusového klíče několikrát proti směru hodinových ručiček povolte šroub na fixační objímce **F**.
- Vytáhněte opěrku dlaně **C** a fixační objímku **D** z přepravní zátky **E**.

##### MF2

- Stáhněte celé gripy **A** z obalové karty.
- Vytáhněte opěrku dlaně **C** spolu s rohem **D** a transportní zátkou **E** z gripu **B**.
- Pomocí 4 mm imbusového klíče několikrát proti směru hodinových ručiček povolte šroub na fixační objímce **F**.
- Vytáhněte opěrku dlaně **C** a roh **D** z přepravní zátky **E**.

#### Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

- Před montáží zkontrolujte, že jsou gripy kompatibilní s řídítky.
- Zkontrolujte také, že vnitřní průměr gripu se shoduje s vnějším průměrem řídítek.

**! Dbejte na to, aby byly montážní plochy v celém rozsahu bez znečištění a mastnoty.**

##### MF1

- Nasuňte grip **B** na konec řídítek tak, aby z vnější strany gripu vyčnívalo cca 15 mm řídítek. Grip na řídítku natočte tak, aby část s texturou **H** směřovala dopředu ve směru jízdy.
- Nasaďte fixační objímku **D** spolu s opěrkou ruky **C** na konec řídítek. Ujistěte se, že prohlubeň pro opření dlaně směřuje nahoru.
- Nastavte polohu opěrky ruky **C** a fixační objímky **D** tak, abyste měli pohodlný úchop a dlaň se opírala o opěrku **C** bez zalomeného zápěstí.
- Utáhněte šroub **F** fixační objímky pomocí 4 mm imbusového klíče a utahovacím momentem 8–10 Nm.

##### MF2

- Nasuňte grip **B** na konec řídítek tak, aby z vnější strany gripu vyčnívalo cca 15 mm řídítek. Grip na řídítku natočte tak, aby část s texturou **H** směřovala dopředu ve směru jízdy.
- Nasaďte roh **D** spolu s opěrkou ruky **C** na konec řídítek. Ujistěte se, že prohlubeň pro opření dlaně směřuje nahoru.
- Nastavte polohu opěrky ruky **C** a rohu **D** tak, abyste měli pohodlný úchop a dlaň se opírala o opěrku **C** bez zalomeného zápěstí.
- Utáhněte šroub **F** objímky rohu pomocí 4 mm imbusového klíče a utahovacím momentem 8–10 Nm.


#### Čištění gripů z materiálů SILIKON, TPE a KRATON

Gripy by měly být pravidelně čišťeny, protože přicházejí neustále do kontaktu s kůží a tedy s potem a/nebo s kosmetikou (krémy apod.). Kromě toho jsou vystaveny slunci a dešti.


Vyjmutí gripů MF2 z obalové karty (gripy MF1 obdobně)



Montáž MF1 na levé straně

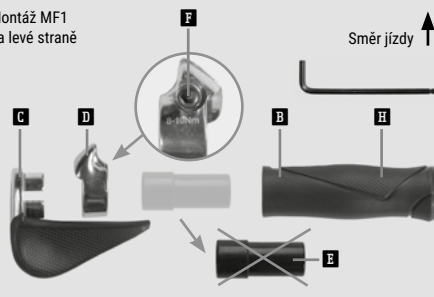

Montáž MF2 na levé straně

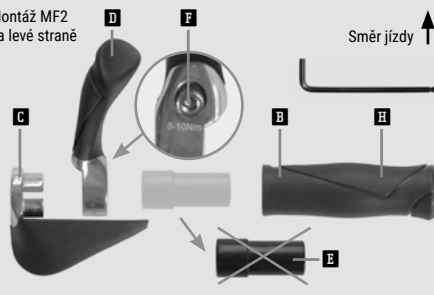

Nepoužívejte na čištění chemické prostředky, ty by mohly poškodit materiál a způsobit alergické reakce na pokožce. Pro čištění postačí vlažná voda a jemné mýdlo. Po čištění opláchněte gripy čistou vodou a důkladně je osušte.

Poznámka: Pokud přijdou gripy do kontaktu s krémem na ruce nebo opalovacím krémem, měly by být co nejrychleji očištěny mýdlovou vodou, aby se zabránilo alergické reakce na pokožce. Pokud se již rukojeti zbarví, lze tato místa ošetřit měkkým kartáčkem a mýdlovou vodou. Tím lze většinu zbarvení opět odstranit.

#### Bezpečnostní upozornění:

Zkontrolujte utažení šroubů a pevné uchycení gripů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.

**! Aby se předešlo pádu nebo nehodě, musí být poškozené nebo vadné gripy vyměněny.**

#### Záruka:

Na gripy Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamacce v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.